

NOTICE

Sirène extérieure MD204R



NB SECUR

INTRODUCTION

La sirène intérieure MD204R est une sirène déportée intérieure d'une puissance sonore de 100 dB qui permet de repousser efficacement les intrus. Elle nécessite une alimentation électrique. Sa batterie de secours prend le relais en cas de coupure de courant pour une protection optimale.

En cas de déclenchement, la sirène MD204R émet une alerte sonore.


Elle doit être enregistrée dans la centrale et peut être installée jusqu'à 80m de celle-ci en champ libre grâce à son puissant signal sans fil.

COMPATIBILITE

La sirène intérieure MD204R est compatible avec les centrales NB SECUR CV20-B / DV20-B

COMPOSITION

La sirène intérieure MD204R est composée d'un puissant buzzer.

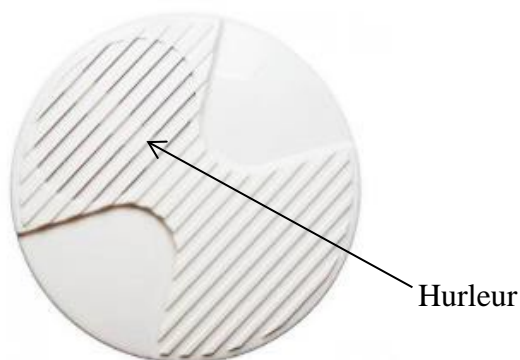

Caractéristiques techniques

- Puissance sonore : 100 dB
- Distance de fonctionnement avec la centrale : 80m en champ libre
- Fréquence de fonctionnement : 433 MHz
- Alimentation électrique
- Batterie de secours
- Fonction anti-arrachement
- Boutons de réinitialisation et d'enregistrement au dos

Caractéristiques physiques

- Température de fonctionnement : - 10°C – + 50°C
- Dimensions : 135 Ø – 50(P)
- Couleur : Blanc.

Outils nécessaires




Précaution d'installation

La sirène ne devra pas être:




- Installer sur un support instable
- Près d'une source magnétique
- Placer sur une surface métallique
- Être installé à l'extérieur

Installation

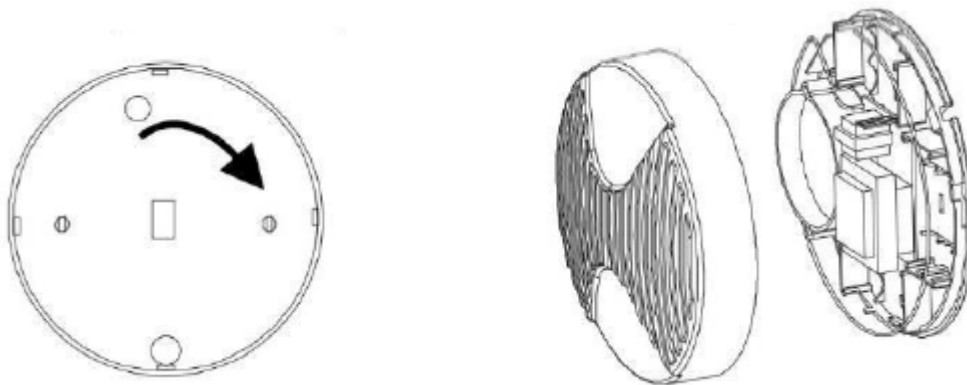

1. Faites pivoter les 2 parties pour ouvrir l'alarme en deux.

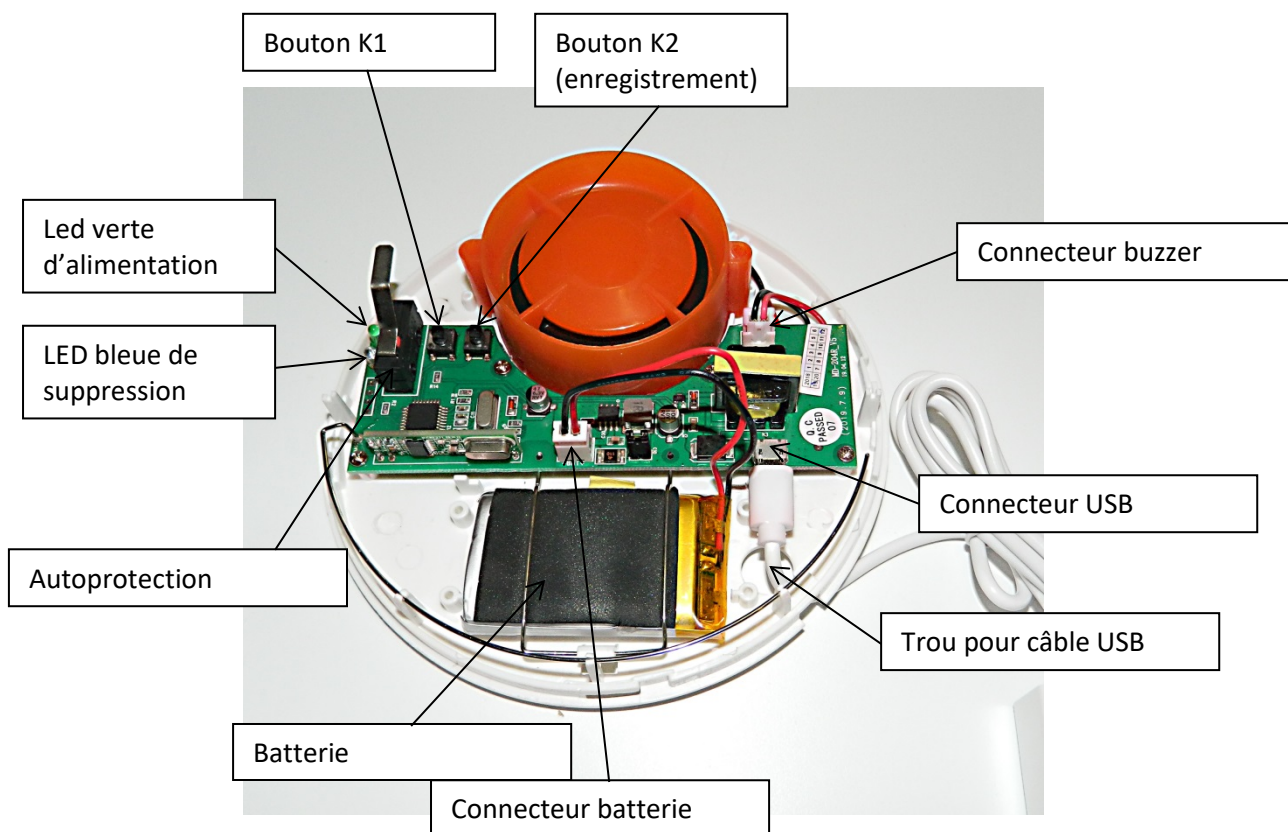

Association à la centrale d'alarme Centrale NBSECUR DV20-B

Enregistrement de la sirène dans un système Neuf

La sirène doit être le 1er périphérique à être enregistré dans la centrale. L'intégralité des détecteurs et des autres sirènes doivent être hors tension (piles non insérées, batteries déconnectées, alimentations non câblées...). Si plusieurs sirènes : alimenter uniquement une sirène pour l'associer avec la centrale. Après l'association, mettre hors tension la sirène. Ensuite, alimenter une autre sirène puis l'associer avec la centrale d'alarme. Une fois associée, mettre également hors tension la seconde sirène. Recommencer le processus pour chaque sirène.

Enregistrement de la sirène dans un système déjà existant

La sirène doit être enregistrée avec la centrale sans qu'un détecteur ou qu'une sirène n'émettent de signaux radios. Il est donc conseillé d'enregistrer la sirène dans une pièce où aucun détecteur n'est présent. Les autres détecteurs en activité ne doivent pas être sollicités durant la phase d'enregistrement. En effet, si un détecteur ou une sirène émettent un signal pendant cette phase, ils peuvent s'associer directement avec la nouvelle sirène et ainsi générer des déclenchements intempestifs réguliers et aléatoires.

En cas de déclenchement d'un détecteur durant la phase d'association : Maintenir les boutons « K1 » et « K2 » de la sirène enfoncée pendant 10 secondes pour ré initialiser sa mémoire. (La LED bleue devient fixe puis clignote de plus en plus vite jusqu'à devenir fixe à nouveau) Recommencer l'association.


Enregistrement dans la centrale DV20-B

1. Presser * pendant 3 secondes
2. Saisissez votre mot de passe « 012345 » par défaut
3. Appuyer sur #
4. Appuyer sur 5 puis sur #
5. Appuyer sur 4 puis sur #
6. Appuyer sur 1 puis sur #
7. Maintenir la touche d'enregistrement « K2 » situé sur la platine électronique de la sirène puis appuyer une fois sur la touche # de la centrale
8. Maintenir « K2 » jusqu'à la confirmation de l'enregistrement par la centrale
9. Appuyer sur #
10. Appuyer sur #

Après l'enregistrement, débrancher la batterie de la sirène afin que cette dernière soit totalement hors tension. Elle ne sera rebranchée que lors de son installation définitive.

Pose et raccordement du transformateur à la sirène :

1. Placez le boîtier de la sirène contre votre mur pour marquer les repères de perçage afin de percer et fixer la sirène

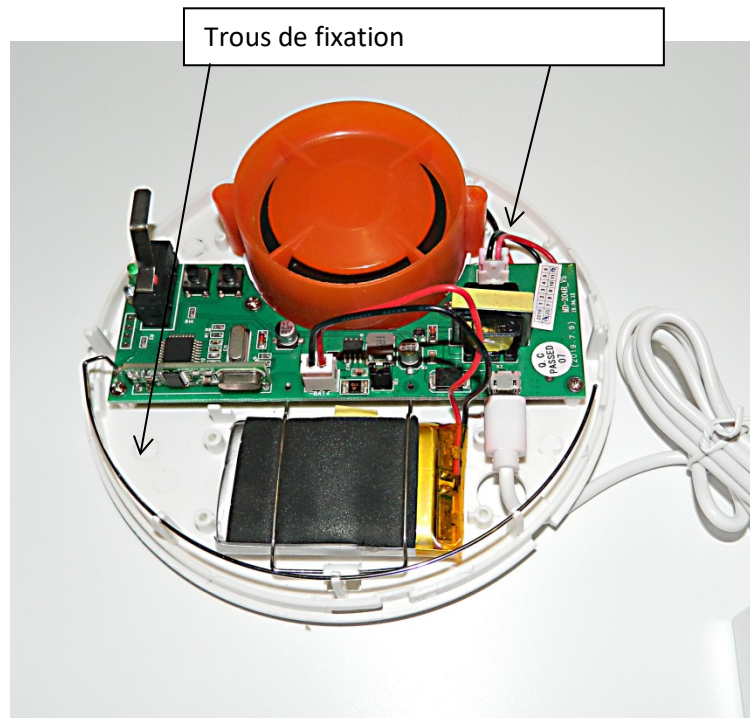

2. Brancher la batterie sur le connecteur batterie, l'embout USB dans le connecteur USB et le transformateur
3. Refermer le couvercle



Suppression d'une sirène

La suppression s'effectue directement sur la sirène concernée.

1. Se munir d'une télécommande du système d'alarme
2. Retirer la sirène du mur : l'autoprotection à l'arrachement va déclencher l'alarme.
(Attention aux oreilles penser à vous protéger)
3. Désactiver l'alarme avec la télécommande
4. Ouvrir la sirène en retirant les 4 vis situées au dos (Attention à ne pas appuyer sur le capteur d'autoprotection)
5. Maintenir appuyées les touches [REC] et [CLR] situées à l'intérieur de la sirène pendant 10 secondes.

Déconnecter la batterie de la sirène en cas de non-utilisation.