

NOTICE

Détecteur d'ouverture PB200R



NB SECUR

INTRODUCTION


La télécommande design PB200R permet un contrôle simple et rapide de votre système d'alarme. Elle peut être utilisée jusqu'à 100m de la centrale en champ libre grâce à son puissant signal sans fil. Elle doit être enregistrée avec la centrale pour être opérationnelle.

COMPATIBILITE

La télécommande PB200R est compatible avec les centrales NB SECUR CV20-B / DV20-B

COMPOSITION

La télécommande Panique PB200R permet de déclencher la centrale en mode panique. Une LED d'indication vous indique si l'information a été envoyée à la centrale.

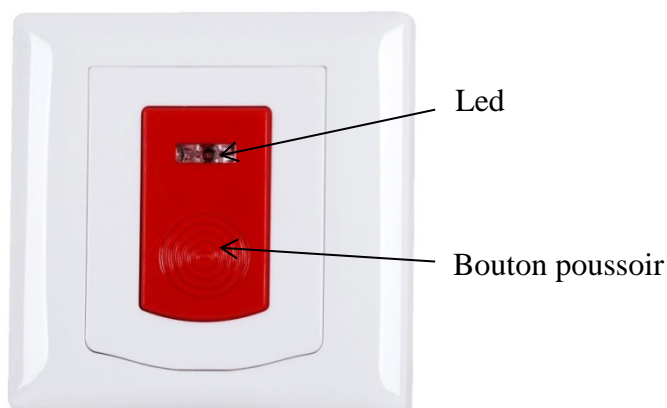

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Télécommande panique
- Distance de fonctionnement avec la centrale : 100m en champ libre
- Fréquence de fonctionnement : 433 MHz
- Alimentation : 2 piles CR2032
- Durée de vie de la batterie : environ 2 ans.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

- Température de fonctionnement : - 10°C – + 50°C
- Dimensions : 34mm(L)*17.5mm(l)*65mm(h)
- Couleur : Blanc.

Outils nécessaires




Pose



2. Au dos du bouton poussoir il faut mettre les 2 minis interrupteur sur la position ON



1. Insérer un tournevis plat dans les encoches de chaque côté pour l'ouvrir en deux

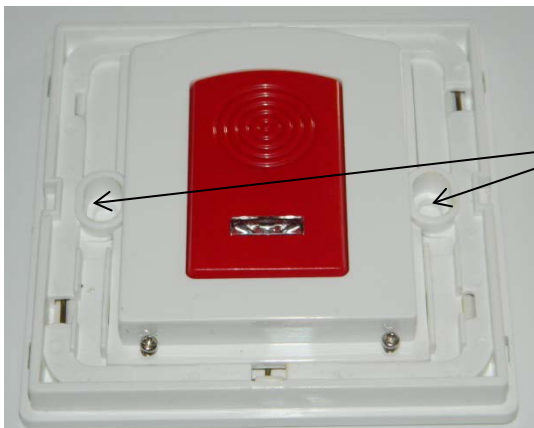

3. Trous de fixation

Association à la centrale d'alarme Centrale NBSECUR DV20-B

Par onde

1. Presser * pendant 3 secondes
2. Saisissez votre mot de passe « 012345 » par défaut
3. Appuyer sur #
4. Appuyer sur 5 puis sur #
5. Appuyer sur 2 puis sur #
6. Appuyer sur 1 puis sur #
7. Entrer le numéro du détecteur à ajouter (il s'agit du numéro de zone. De 01 à 32 attention de ne pas écraser une autre zone déjà existante.
8. Appuyer sur #
9. Déclencher la télécommande à ajouter -> la connexion est réussie
10. Appuyer sur # pour le valider

NB : Noter le numéro de zone ainsi que la que vous venez d'ajouter. Cela rendra la maintenance pour le changement de pile plus simple lorsque la centrale vous indiquera le numéro de la zone en défaut.


Attribution du type de zone de détection dans la centrale NB SECUR DV20-B

1. Presser * pendant 3 secondes
2. Saisissez votre mot de passe admin « 012345 » par défaut
3. Appuyer sur #
4. Appuyer sur 6 puis sur #
5. Appuyer sur 1 puis sur #
6. Entrer le numéro de la zone à modifier (il s'agit du numéro de zone que vous avez donné à cette télécommande panique.)
7. Appuyer sur #
8. Sélectionner le type de zone « 4 »
9. Appuyer sur # pour le valider

Type de zone :


- | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 0- Désactiver | 1- Temporisation (délai d'entrée) | 2- Périmètre (partiel) |
| 3- Intérieure (total) | 4- Zone d'urgence | 5- Zone 24 heures |
| 6- Zone incendie | | |

Changement des piles

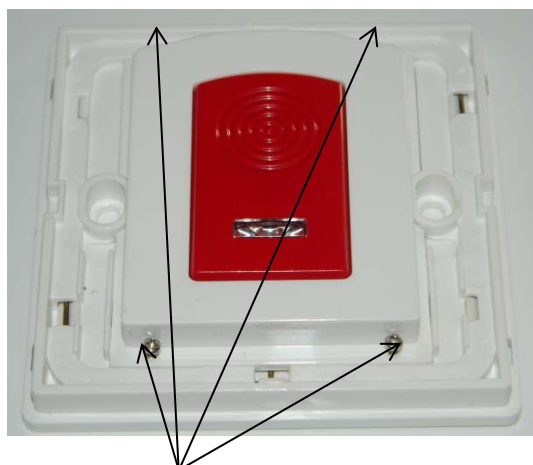

1. Insérer un tournevis plat dans les encoches de chaque côté pour l'ouvrir en deux

2. Retirer les 4 vis

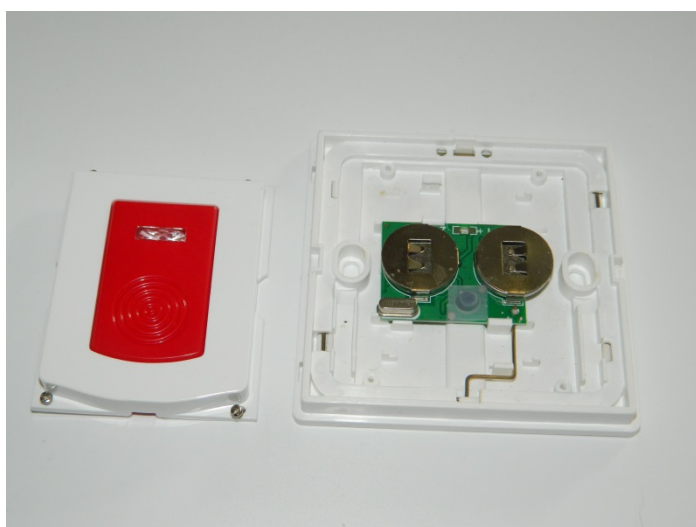

3. Déclipser légèrement la platine électronique pour pouvoir changer les piles