

NOTICE

Clavier PB503R



NB SECUR

INTRODUCTION

Le clavier PB503R permet un contrôle simple et rapide de votre système d'alarme. Il peut être utilisé jusqu'à 75m de la centrale en champ libre grâce à son puissant signal sans fil. Il doit être enregistré avec la centrale pour être opérationnel.

COMPATIBILITE

Le clavier PB503R est compatible avec les centrales NB SECUR CV20-B / DV20-B

COMPOSITION

Le clavier PB503R permet l'activation en mode total, l'activation en mode partiel, la désactivation, et le mode panique grâce à ses 4 boutons tactiles.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Clavier tactile 4 fonctions
- Distance de fonctionnement avec la centrale : 75m en champ libre
- Fréquence de fonctionnement : 433 MHz
- Alimentation : Batterie intégré 3,7v 1600mA et chargeur USB fournie pour la recharge de la batterie


CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

- Température de fonctionnement : - 10°C – + 50°C
- Dimensions : 15cm(L)*8.8cm(l)*1cm (ep)
- Couleur : Blanc.

OUTILS NECESSAIRES



Touches du clavier

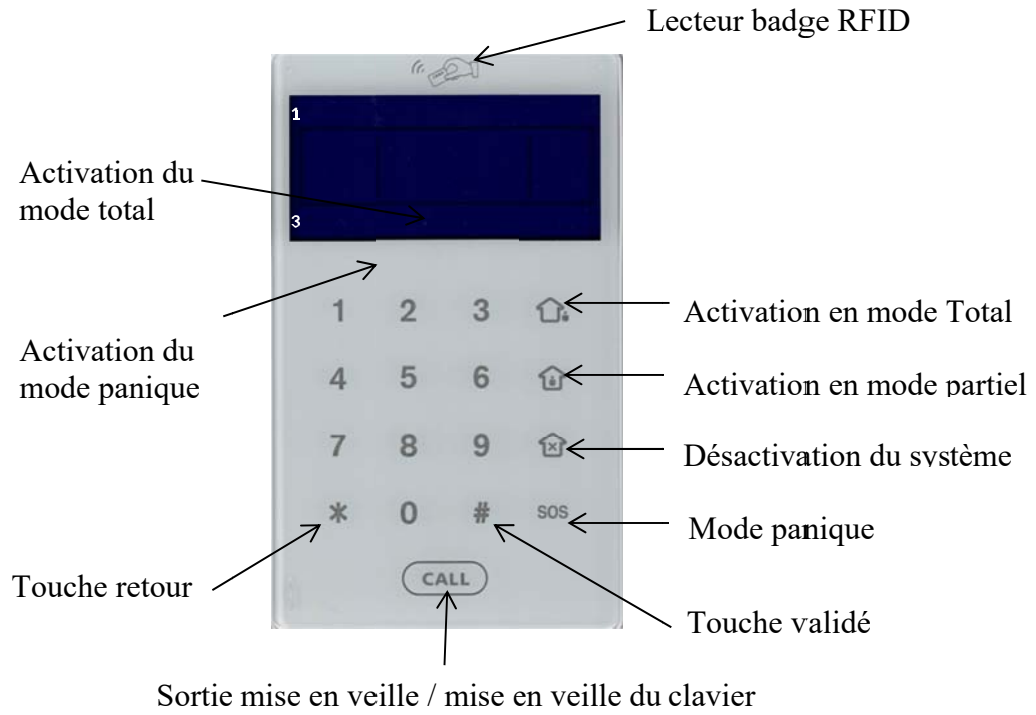

Pose du clavier

Le clavier ne devra pas être:



- Installer sur un support instable
- Près d'une source magnétique
- Placer sur une surface métallique
- Être installé à l'extérieur



1. Placez le support contre votre mur pour marquer les repères de perçage afin de percer et fixer le support



2. Emboitez le clavier sur son support

Association à la centrale d'alarme NBSECUR DV20-B

Enregistrement d'un nouveau clavier

Manipulation à faire sur le clavier de la centrale d'alarme

1. Presser * pendant 3 secondes
2. Saisissez votre mot de passe « 012345 » par défaut
3. Appuyer sur #
4. Appuyer sur 5 puis sur #
5. Appuyer sur 1 puis sur #
6. Appuyer sur 1 puis sur #
7. Entrer le numéro du clavier à ajouter (De 1 à 8 attention de ne pas écraser une autre télécommande/clavier déjà existante).
8. Appuyer sur #
9. Appuyer sur le bouton CALL du clavier à ajouter
10. Appuyer sur # pour le valider

Suppression d'un clavier

Manipulation à faire sur le clavier de la centrale d'alarme

1. Presser * pendant 3 secondes
2. Saisissez votre mot de passe « 012345 » par défaut
3. Appuyer sur #
4. Appuyer sur 5 puis sur #
5. Appuyer sur 1 puis sur #
6. Appuyer sur 3 puis sur #
7. Entrer le numéro du clavier à supprimer (De 1 à 8 attention de ne pas écraser une autre télécommande/clavier déjà existante).
8. Appuyer sur # -> le clavier est supprimer

Réglage du clavier

Réglage de la date et heure sur le clavier

Manipulation à faire sur le clavier du PB503R

1. Presser CALL pendant 4 secondes
2. Presser * pendant 3 secondes
3. Saisissez le mot de passe « 987699 » par défaut
4. Appuyer sur #
5. Appuyer sur #
6. Entrée l'année
7. Valider l'année en appuyant sur #
8. Entrée le mois
9. Valider le mois en appuyant sur #
10. Entrée le jour
11. Valider le jour en appuyant sur #
12. Entrée l'heure
13. Valider l'heure en appuyant sur #
14. Entrée les minutes
15. Valider les minutes en appuyant sur #
16. Appuyer sur * pour revenir au menu de programmation
17. Appuyer sur * pour quitter le menu de programmation

Configuration bi directionnel entre l'alarme et le clavier (permet de connaître l'état de l'alarme sur le clavier)

Manipulation à faire sur le clavier du PB503R

1. Presser CALL pendant 4 secondes
2. Presser * pendant 3 secondes
3. Saisissez le mot de passe « 987699 » par défaut
4. Appuyer sur #
5. Appuyer sur 6
6. Appuyer sur #
7. Appuyer sur 1
8. Appuyer sur #
9. Appuyer sur 1
10. Appuyer sur #
11. Appuyer sur 1
12. Appuyer sur #
13. Appuyer sur * pour quitter le menu de programmation

Configuration des mots de passe utilisateurs

Manipulation à faire sur le clavier du PB503R

1. Presser CALL pendant 4 secondes
2. Presser * pendant 3 secondes
3. Saisissez le mot de passe « 987699 » par défaut
4. Appuyer sur #
5. Appuyer sur 1 (pour le premier utilisateur puis 2, 3,4)
6. Appuyer sur #
7. Entrer le mot de passe de l'utilisateur 1
8. Appuyer sur #
9. Appuyer sur 2 (pour le deuxième utilisateur)
10. Entrer le mot de passe de l'utilisateur 2
11. Appuyer sur #
12. Appuyer sur * pour quitter le menu de programmation

Configuration du mot de passe administrateur

Manipulation à faire sur le clavier du PB503R

1. Presser CALL pendant 4 secondes
2. Presser * pendant 3 secondes
3. Saisissez le mot de passe « 987699 » par défaut
4. Appuyer sur #
5. Appuyer sur 5
6. Appuyer sur #
7. Entrer le mot de passe administrateur (pensez à bien vous en souvenir)
8. Appuyer sur #
9. Appuyer sur * pour quitter le menu de programmation


Ajout d'un badge RFID

Manipulation à faire sur le clavier du PB503R


1. Presser CALL pendant 4 secondes
2. Presser * pendant 3 secondes
3. Saisissez le mot de passe « 987699 » par défaut
4. Appuyer sur #
5. Appuyer sur 7
6. Appuyer sur #
7. Entrer le numéro de badge (de 1 à 8)
8. Appuyer sur #
9. Passer votre badge devant le lecteur RFID
10. Appuyer sur #
11. Si vous avez d'autre badge recommencer cette procédure au point 7
12. Appuyer sur * pour quitter le menu de programmation

Supprimer un badge RFID

Manipulation à faire sur le clavier du PB503R

1. Presser CALL pendant 4 secondes
2. Presser * pendant 3 secondes
3. Saisissez le mot de passe « 987699 » par défaut
4. Appuyer sur #
5. Appuyer sur 7
6. Appuyer sur #
7. Entrer le numéro de badge à supprimer (de 1 à 8)
8. Appuyer sur le bouton désactivation 
9. Si vous avez d'autre badge recommencer cette procédure au point 7
10. Appuyer sur * pour quitter le menu de programmation

Désactivation avec le code utilisateur :

Composer votre code utilisateur 1234 (par défaut) et appuyer sur 

Désactivation avec le badge RFID:

Passer le badge devant le pictogramme  situé en haut du clavier

Mise en veille du clavier

Le clavier passe automatiquement en veille au bout de 30 secondes d'inactivité.

Pour activer la mise en veille lorsqu'il est allumé, rester appuyer 2s sur « CALL »

Pour désactiver la mise en veille lorsqu'il est en veille, rester appuyer 2s sur « CALL »